

Οδηγίες εγκατάστασης φίλτρου LTE

Διατίθενται δύο ειδών φίλτρα LTE.

Τύπος α (μαύρο)

Φίλτρο με connectors βιδωτούς τύπου F (M-F)



Τύπος β (πορτοκαλί)

Φίλτρο με δυνατότητα σύνδεσης του καλωδίου απευθείας



Πηγαίνουμε στον χώρο όπου είναι εγκατεστημένος ο κεντρικός ενισχυτής διανομής τηλεοπτικού σήματος και ακολουθούμε τα παρακάτω βήματα για την εγκατάσταση του φίλτρου LTE επί του ενισχυτού:

Βήμα 1^ο

Αποσυνδέουμε το καλώδιο της κεραίας UHF από την είσοδο UHF του κεντρικού ενισχυτή

ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ ΤΟΙΧΟΥ



Είσοδος κεραίας
UHF


ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ ΙΣΤΟΥ



Είσοδος
Κεραίας
UHF

Βήμα 2°

Τοποθετούμε το φίλτρο LTE στην είσοδο UHF του ενισχυτή

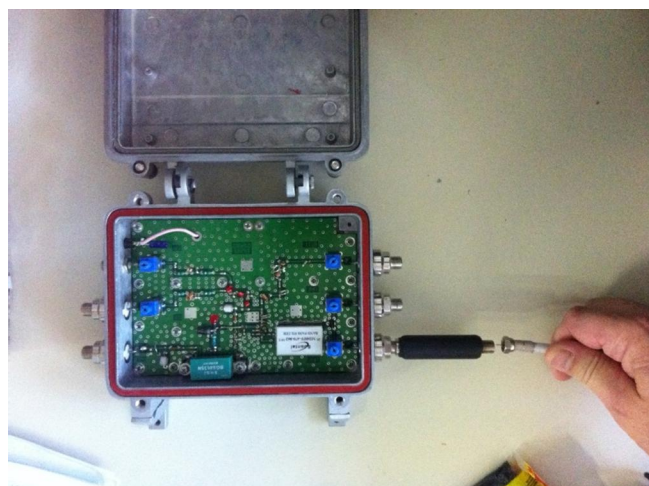


Βήμα 3ο

Συνδέουμε το καλώδιο της κεραίας UHF στο φίλτρο LTE που τοποθετήσαμε στον κεντρικό ενισχυτή.



Στην περίπτωση ενισχυτού ιστού, ή που η είσοδος του ενισχυτή δεν έχει connector και το καλώδιο της κεραίας συνδέεται απευθείας πάνω στον ενισχυτή, τότε το φίλτρο LTE ιστού (τύπος b, πορτοκαλί) θα πρέπει να παρεμβληθεί με διακοπή του καλωδίου, μεταξύ κεραίας UHF και ενισχυτή.

Καλώδιο UHF κεραίας
προς ενισχυτή

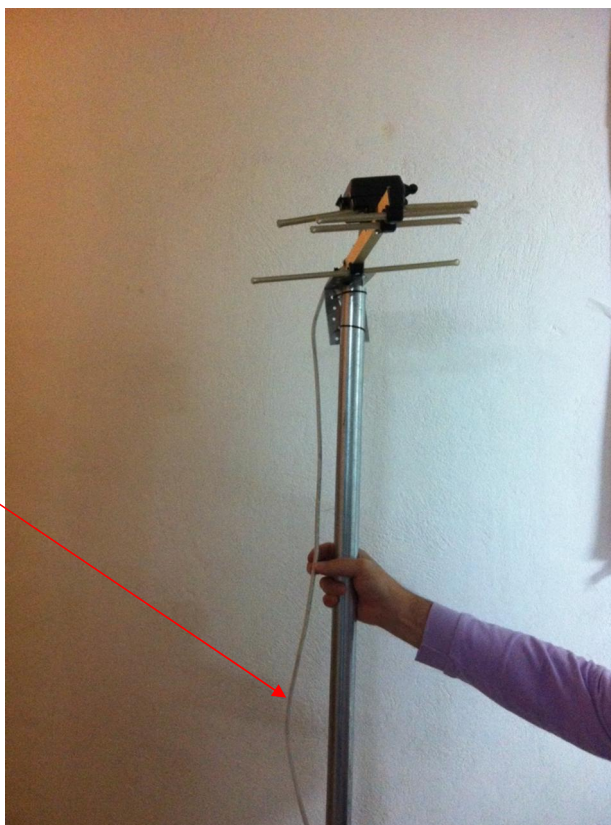

Καλώδιο κεραίας προς
φίλτρο LTE ιστού

Φίλτρο LTE ιστού

Καλώδιο από φίλτρο
LTE ιστού προς
ενισχυτή

